



- 1 dévisser capot / unscrew cover
- 2 déclipser et enlever le capot / unclip and remove cover

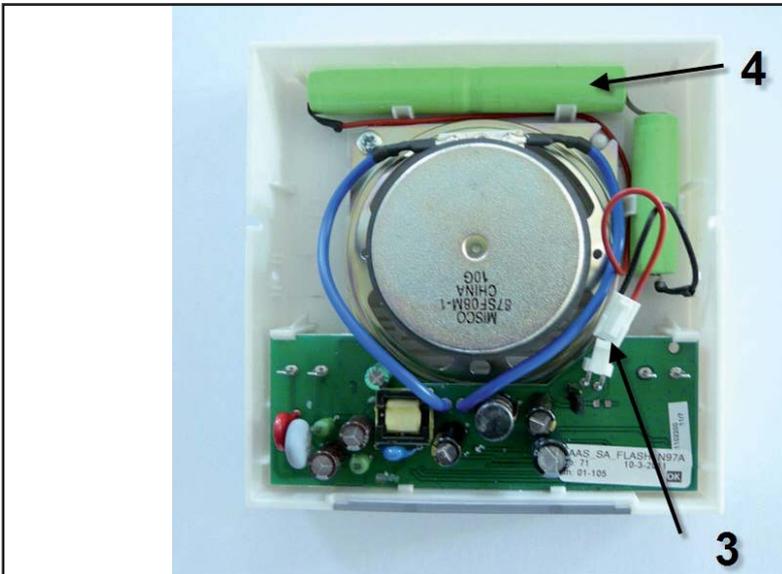

- 3 déconnecter les accumulateurs / disconnect batteries
- 4 retirer les accumulateurs / remove accu

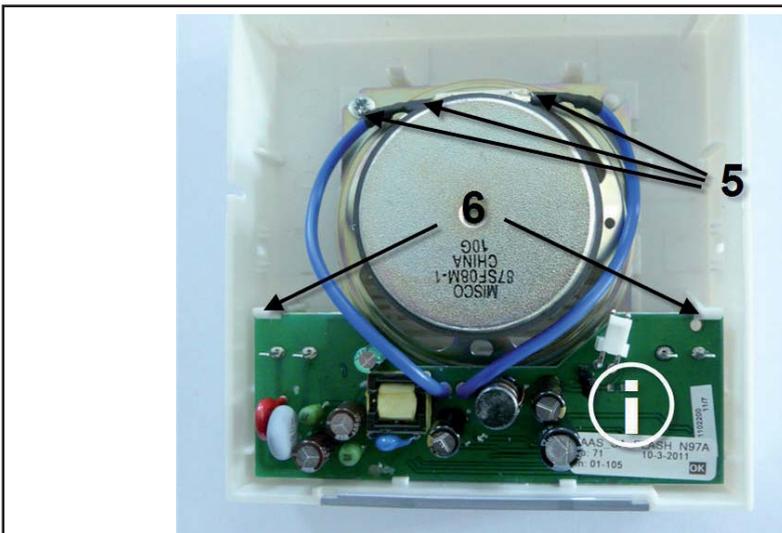

- 5 déconnecter et dévisser le HP / disconnect and unscrew loudspeaker
  - 6 retirer la carte électronique / remove pcb
- i** les accumulateurs et la carte électronique nécessitent un traitement spécifique / batteries & pcb requiring separate processing