



Raccordement Cabling

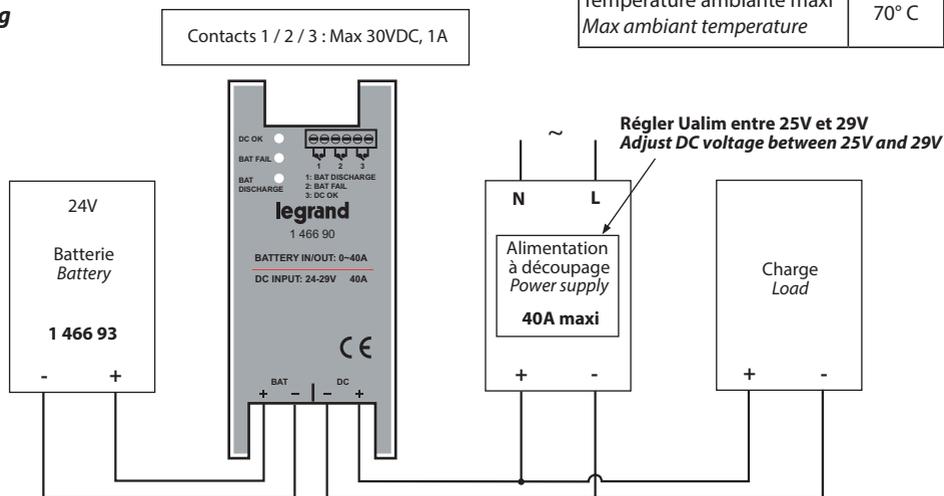

Si réglage Ualim < 25V : fonctionnement OK, mais le voyant orange risque d'être allumé en permanence
Le module ne peut pas être utilisé pour secourir une charge 12 ou 48V.

*If adjustment DC voltage < 25V, operation OK, but risk yellow LED light permanently
The module can not be used to rescue a load 12 or 48V.*

Fonctionnement Operation

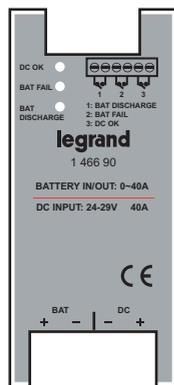

DC OK allumé (vert) = module en service → $21V < U_{DC} \leq 29V$ - contact 3 fermé

BAT FAIL allumé (rouge) - seulement si batterie connectée
= batterie défaillante ou tension batterie faible → $U_{BAT} \leq 21.9V$ - contact 2 fermé

BAT Discharge allumé (jaune) = fonctionnement sur batterie - contact 1 fermé

Si $U_{BAT} < 21V$: coupure générale - Tous les voyants sont éteints

DC OK green light = normal service → $21V < U_{DC} \leq 29V$ - short relay contact 3

*BAT FAIL red light - only when battery is connected
= failed battery or low battery voltage → $U_{BAT} \leq 21.9V$ - short relay contact 2*

BAT Discharge yellow light - battery is discharging - short relay contact 1

If $U_{BAT} < 21V$: general disconnection - No light

⚠ Consignes de sécurité

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

⚠ Safety instructions

This product should be installed in line with installation rules, preferably by a qualified electrician. Incorrect installation and use can lead to risk of electric shock or fire.

Before carrying out the installation, read the instructions and take account of the product's specific mounting location.

Do not open up, dismantle, alter or modify the device except where specifically required to do so by the instructions. All Legrand products must be opened and repaired exclusively by personnel trained and approved by Legrand. Any unauthorised opening or repair completely cancels all liabilities and the rights to replacement and guarantees.

Use only Legrand brand accessories.